


KÄSITTELYOHJE




Varastointi

AKOwall väliseinäelementit tulee varastoida työmaalla tukevalle ja tasaiselle alustalle. Lavat voidaan pinota päällekkäin, kunhan ne ovat tukevasti vaurioittamatta toisia elementtejä. Lavat on pinottava siten, että niihin pääsee turvallisesti laittamaan nostoliinat nostoja varten.

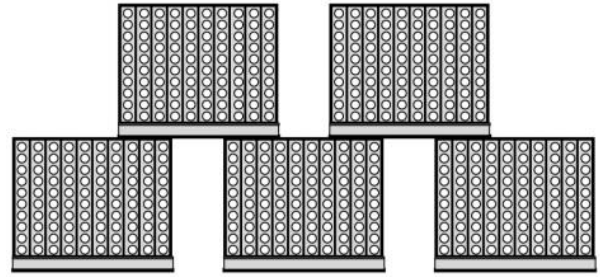

Kuorman purku

Kuorma voidaan purkaa nostohaarukoilla tai trukkipiikeillä työmaan osoittamaan varastointipaikkaan. Purkupaikalla tulee olla riittävä valaistus. Tarvittaessa työmaa rajaa purkualueelle pääsyn ulkopuolisilta.

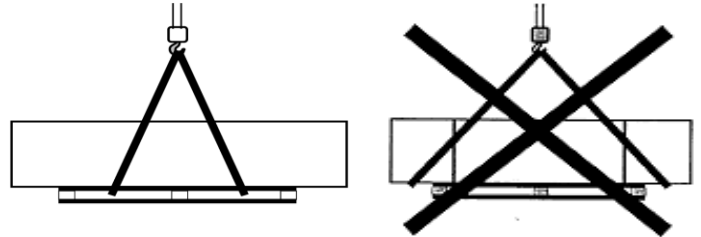

Nostaminen

AKOwall väliseinäelementtilavojen nostaminen asennuspaikalle suositellaan tehtävän nostoliinoilla. Nostoliinat tulee laittaa lavan läpi kuvan mukaisesti. Nostoliinojen liukuminen on estettävä ja lavan on tuettava elementtejä mahdollisimman hyvin koko noston ajan. Ennen nostoa on tarkastettava nostoliinojen kunto ja nostokapasiteetin riittävyys. Viallisilla nostoliinoilla ei saa nostaa. Huomioi nostaessa, ettei nostoliinat pääse vahingoittumaan terävää kulmaa vasten nostettaessa. Tarvittaessa käytä kulmasuojia. Nosta vain yksi lava kerrallaan. Asennustiloihin nostettuja lavoja ei saa laittaa päällekkäin tai asennuslinjalle. Nostot voidaan tehdä myös muita nostoapuvälineitä käyttäen työmaan tekemän nosto- ja turvallisuusohjeiden mukaan.

Käsittely asennuspaikalla

Avaa muovi pakkausten päästä hyvissä ajoin ennen asennusta, jotta kosteus pääsee tasaantumaan. Avatessa pakkausta on varmistettava, ettei irralliset AKOwall väliseinäelementit pääse kaatumaan. Apuna voi käyttää esim. ruuvipuristinta tai kuormaliinaa. Paketin muovin voi kierrättää ensisijaisesti muovina tai hävittää energiajätteenä. Puulavan voi kierrättää puuaineksena.

AKOwall väliseinäelementit säilytetään aina ja siirretään kyljellään. Asenna AKOwall väliseinäelementit aina työohjeen mukaan. Työohje löytyy esim. nettisivuiltamme.



Lisätietoa:

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

ako@rakennusbetoni.fi

p. 03 877 200

www.rakennusbetoni.fi